


PANOLITE


MANUTENTION ET ENTREPOSAGE

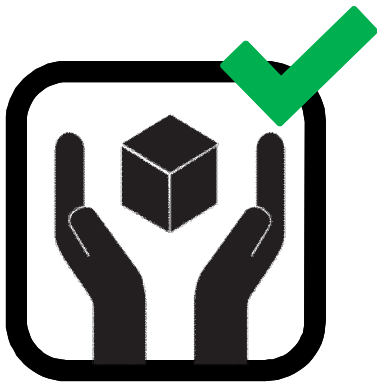

FRAGILE
MANIPULER
AVEC SOIN



ENTREPOSER DANS BÂTISSSE
FERMÉE À CLIMAT
CONTRÔLÉ

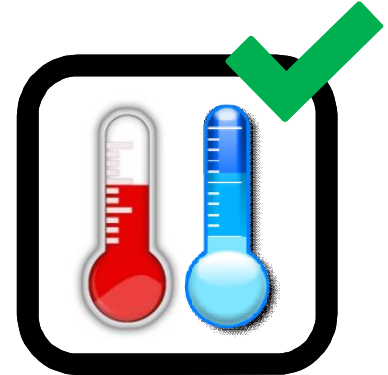

ENTREPOSER À UNE
TEMPERATURE ENTRE
15C – 25C (60F – 80F)



ÉVITER PLUIE ET HUMIDITE
AMBIANTE DE PLUS DE 75%



NE PAS SOULEVER PAR LA SURFACE,
TOUJOURS SAISIR LE PANNEAU COMPLET



NE JAMAIS ENTREPOSER
VERTICALEMENT



PROTÉGER LES
COINS FACE AUX
COURROIES



TOUJOURS ENTREPOSER SUR
SURFACE PLANE, SOLIDE ET SÈCHE
SUR DES BLOCS



PROTÉGER CONTRE HUMIDITÉ
SUR LES CÔTÉS, DESSUS ET
DESSOUS

INFORMATIONS 1 - 819 - 582 - 5071