


PANOLITE


Tekboard Beam

7-3/4" x 96"


Perspective

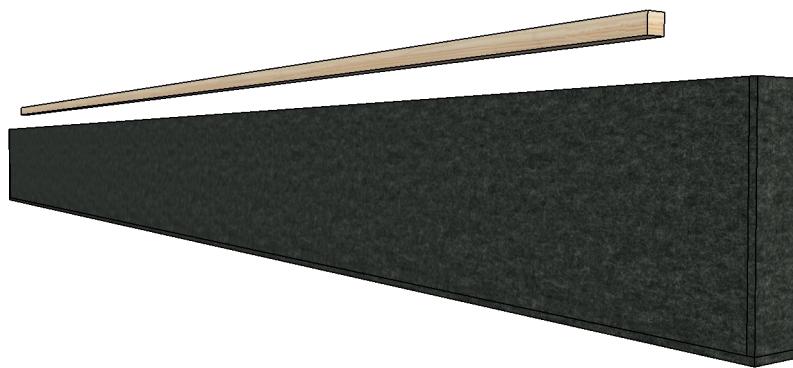

End / Bout

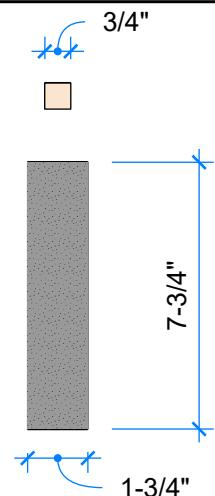

Front / Face

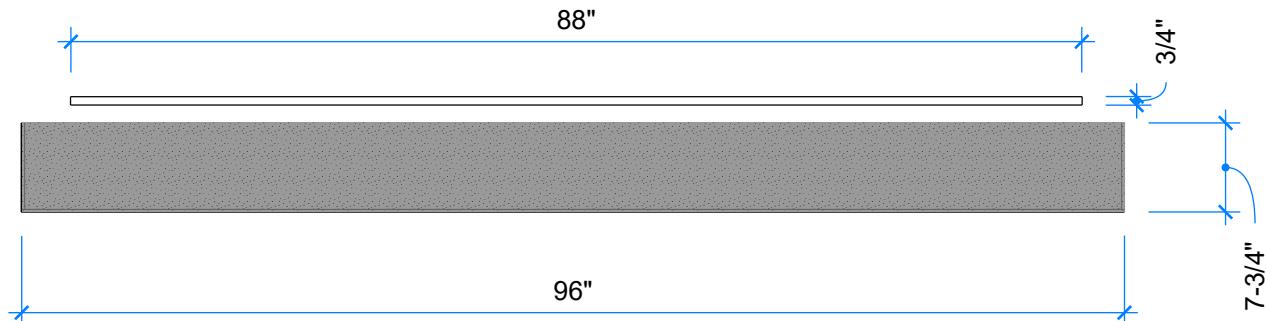


Top / Dessus



Internal details / Détails internes

Ceiling wood cleat / Baquette pour plafond

Groove for wood cleat / Rainure pour baquette de bois

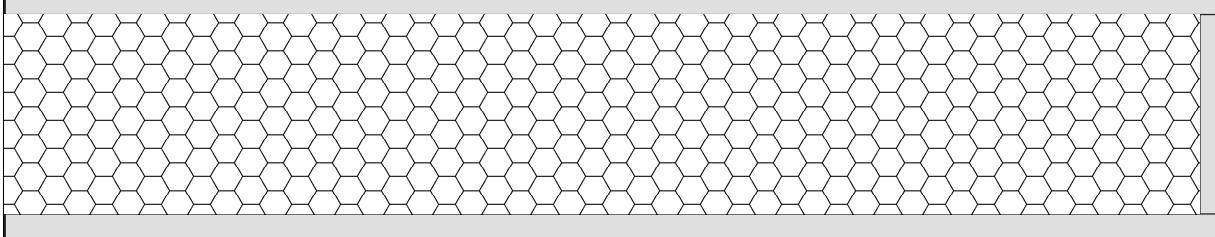

3/4"

3/4"

1-1/2"


3/4"

PANOLITE


Panolite Beam

7-3/4" x 96"


Perspective

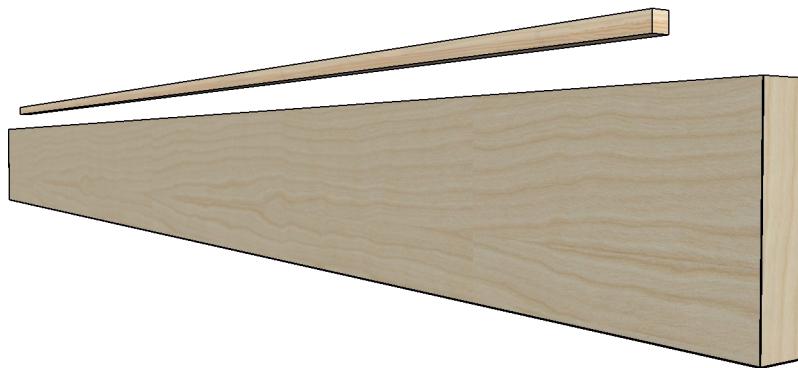

End / Bout

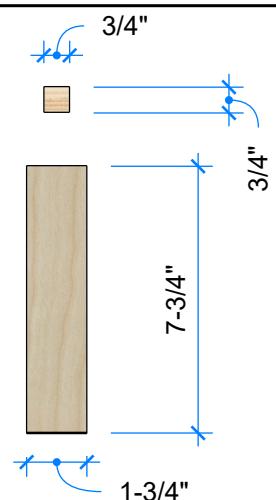


Front / Face

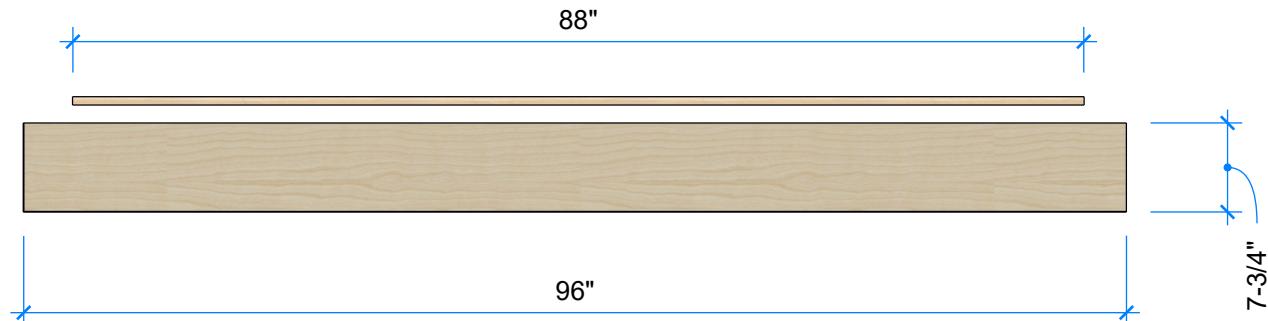

Top / Dessus



Internal details / Détails internes

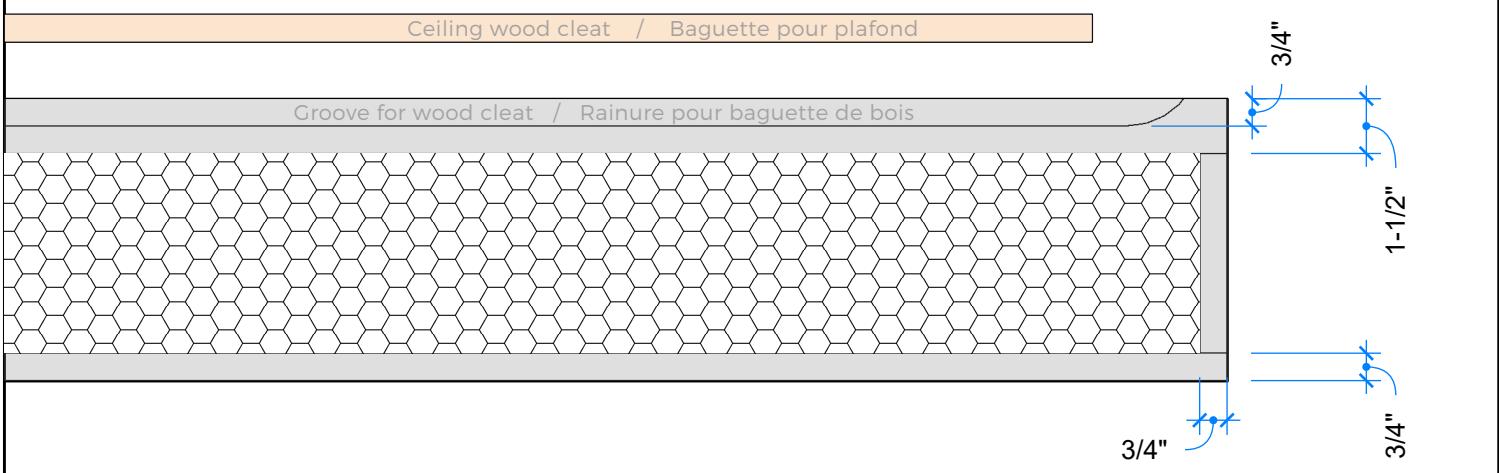

PANOLITE

Panolite Beam - Tekboard Beam Suggestions d'installation* / Installation tips*

1. Installez la bande de bois fournie sur votre plafond/mur à l'aide de colle et de quincaillerie appropriées*.

Pré-percez toujours la bande de bois pour éviter le fendillement. Utilisez un foret à fraiser pour que la tête de vis ne dépasse pas ([Richelieu SKU# 31202004](#)).

Assurez-vous que la bande de bois reste toujours bien droite lors de l'installation.

1. Install the supplied wood strip to your ceiling / wall using appropriate glue and hardware*.



Always pre-drill the wood strip to prevent cracking / splitting. Use a countersinking bit so the screw head does not protrude ([Richelieu SKU# 31202004](#)).

Make sure the wood strip stays straight while installing.



2. Insérer la poutrelle sur la bande de bois et fixez-le des deux côtés à l'aide de colle avec des clous ou des vis*. Toujours pré-percer si vous utilisez des vis.

2. Insert the baffle over the wood strip and secure on both sides using glue with nails or screws*. Always pre-drill if using screws.

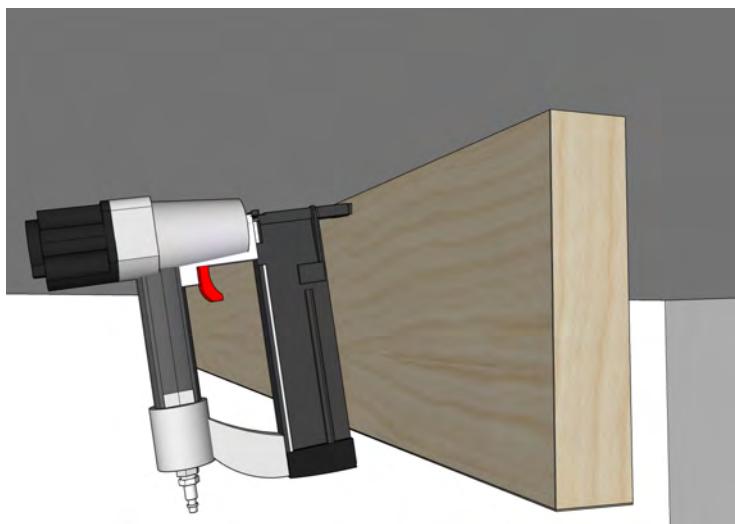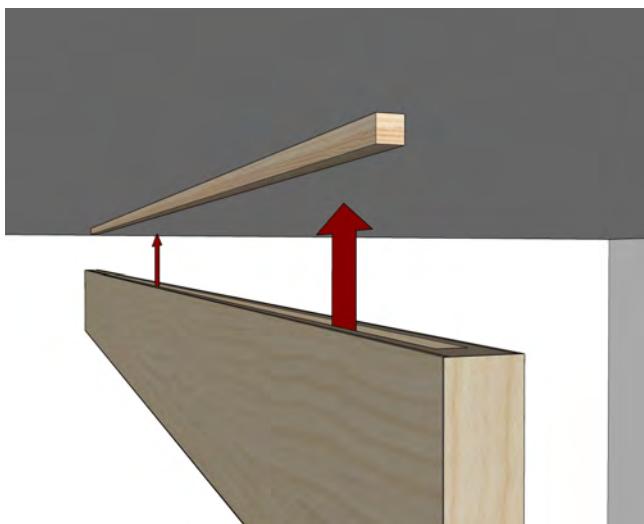

*AVERTISSEMENT:

Le type de support mural/de plafond pouvant varier (gypse, bois, béton, métal, etc.), les vis et éléments de fixation (ex: ancrages pour le gypse) adaptés à la situation ne sont pas inclus.

Pour s'assurer que la poutrelle est fixée au mur/plafond convenablement et sans risque, l'installation par un professionnel est requise. Panolite Inc. se dégage de toute responsabilité découlant d'une mauvaise installation de la poutrelle.

*DISCLAIMER:

As wall/ceiling composition vary (drywall, wood, concrete, metal, etc.), fixing screws and hardware (ex: drywall anchors) adapted to the situation are not included.

To ensure that the baffle is securely attached to the wall or ceiling, installation by a professional is required.

Panolite disclaims any liability or responsibility arising from improper ceiling/wall installation of the baffle.